Manual de la columna abatible alta

Introducción

El departamento de "Productos y Desarrollo" de Sapa Pole Products ha diseñado, además de la columna abatible baja, una estructura abatible apta para columnas de alumbrado con una altura de punto de luz de hasta 10 m.
Gracias al reducido peso de la columna de aluminio, éste puede abatirse manualmente. Dependiendo de lo que pese la parte superior, se puede suministrar una columna adaptada.

La columna abatible alta es apta tanto para instalar luminarias, como paneles de tráfico y cámaras y se puede abatir para realizar, por ejemplo, tareas de limpieza o mantenimiento en los aparatos instalados.

El mecanismo de abatimiento se encuentra en el centro de la columna. La parte superior de la columna es abatible hasta una altura de 1,5 metros sobre el nivel del suelo. Cuando se abre la puerta, se puede desbloquear el mecanismo desde la parte interior. Se puede abatir manualmente la columna con la ayuda de una cuerda.

El funcionamiento de la columna abatible alta de Sapa es rápido, simple y seguro.

Manual de la columna

La columna abatible alta funciona de la siguiente manera:

1. Abra las dos cerraduras con la llave Sapa.

2. Extraiga la puerta de la columna.

3. Desmonte la varilla roscada M16 con la ayuda de la herramienta y luego descerraje el candado.

4. La columna todavía está bloqueada por el pasador de seguridad y la cuerda de abatimiento, de modo que no se puede abatir.

5. Extraiga la cuerda de abatimiento de la columna y déjela en un lugar despejado en el suelo, cerca de la columna.

Esquema de funcionamiento

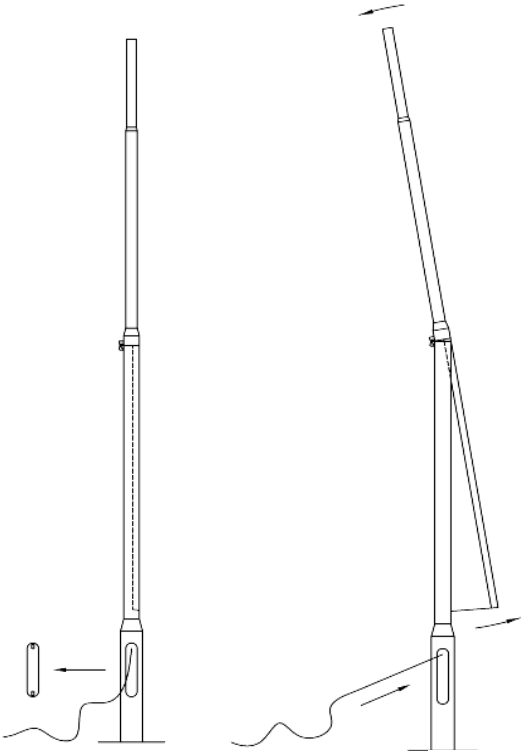

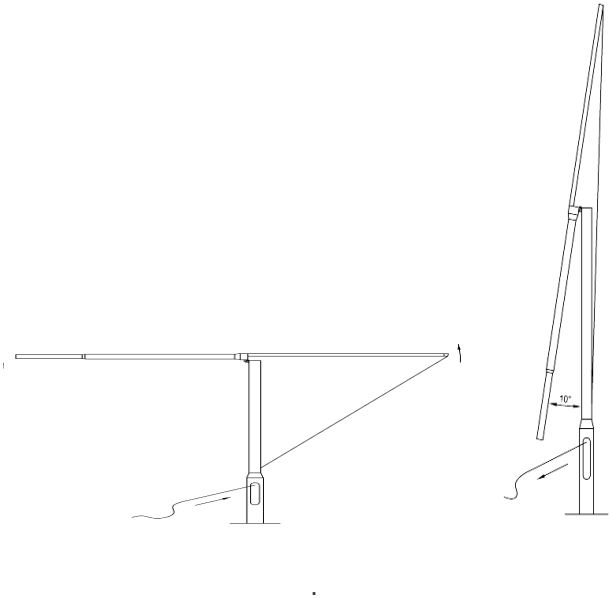

6. Sitúe una mano en la parte superior de la columna (véase flecha roja). Gire el pasador de seguridad hacia la derecha y deslícelo hacia abajo.

7. Entonces la palanca saldrá hacia fuera gracias a 2 muelles montados en la parte abatible.

8. Con ambas manos, saque la cuerda de abatimiento de la palanca y seguidamente proceda a abatir la columna ¡con cuidado!

9. Siga las instrucciones en sentido inverso para volver a poner la columna en su posición original. Para terminar, ¡vuelva a cerrar todas las piezas de seguridad de la columna!

Importante

- Abata siempre la columna como se describe en el manual
- Nunca utilice el mecanismo de abatimiento en caso de fuertes ráfagas de viento o tormentas.
- Antes de abatir la columna, tenga en cuenta el peso de la parte superior.
- Utilice siempre guantes cuando abata la columna.
- Retire todos los obstáculos del lugar de trabajo antes de empezar a abatir la columna
- Compruebe que no haya nudos en la cuerda.

Sapa Pole Products
Alcoalaan 1, 5151 RW Drunen
Holanda
Teléfono: +31 416 386200
Fax: +31 416 386230